


STARTER • ENGINE STOP • LIGHTING SWITCH
Interruptores del arrancador, parada del motor e iluminación

- A** ENGINE STOP SWITCH
Interruptor de parada del motor
- B** LIGHTING SWITCH
Interruptor de iluminación
- C** STARTER BUTTON
Botón de arranque


- INDICATOR LIGHT CLUSTER
Iluminación del grupo de indicadores
- 1 HIGH BEAM INDICATOR
Luz indicadora del haz alto
 - 2 L TURN SIGNAL INDICATOR
Luz indicadora de viraje izquierda
 - 3 R TURN SIGNAL INDICATOR
Luz indicadora de viraje derecha
 - 4 OIL PRESSURE LIGHT
Luz del indicador de presión de aceite
 - 5 NEUTRAL INDICATOR
Luz indicadora de neutro

IGNITION SWITCH
Interruptor del encendido

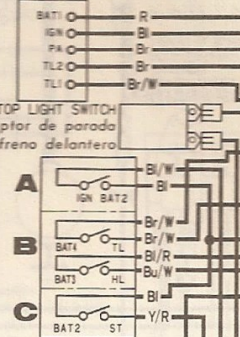

- A** IGN BAT2
- B** BAT1 TL
- C** BAT2 ST

FRONT STOP LIGHT SWITCH
Interruptor de parada del freno delantero

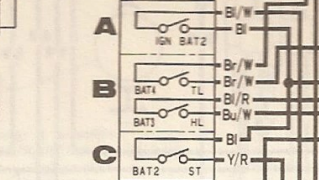

- IGN BAT2
- BAT1 TL
- BAT2 ST

SWITCH CONTINUITY
Conexión de los interruptores

IGNITION SWITCH
Interruptor del encendido

	BAT	IGN	TL1	TL2	P
ON	○	○	○	○	○
OFF					
P	○				○
LOCK					

LIGHTING SWITCH
Interruptor de iluminación

	BAT4	TL	BAT5	HL
P	○			
HL	○	○	○	○

ENGINE STOP SWITCH
Interruptor de parada del motor

	IGN	BAT2
OFF		
RUN	○	○
OFF		

STARTER SWITCH
Botón de arranque

	ST	BAT2
FREE	○	○
PUSH	○	○

TURN SIGNAL SWITCH
Interruptor de señal de viraje

	W	R	L
R	○	○	
N			
L			○

DIMMER SWITCH
Interruptor anti-deslumbrante

	HL	Lo	Hi
Lo	○	○	
(N)	○	○	○
Hi			

HORN SWITCH
Interruptor de bocina

	HO	E
FREE	○	
PUSH	○	○

BI BLACK	Br BROWN	BI Negro	Br Castano
Y YELLOW	O ORANGE	Y Amarillo	O Anaranjado
Bu BLUE	Lb LIGHT BLUE	Bu Azul	Lb Azul claro
G GREEN	Lg LIGHT GREEN	G Verde	Lg Verde claro
R RED	P PINK	R Rojo	P Rosado
W WHITE	Gr GRAY	W Blanco	Gr Gris